


Vertikalios lysvės surinkimo instrukcija (8 žingsniai)

1 žingsnis

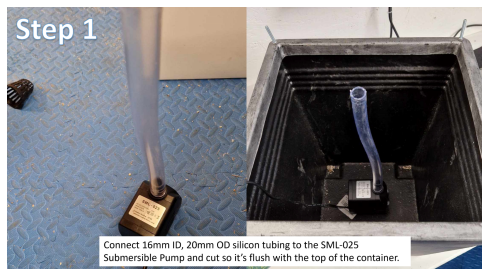


Prijunkite 16 mm (vid. Ø) silikoninę žarną prie panardinamo siurblio ir nukirpkite taip, kad žarnos galas būtų lygus vazono viršui.

2 žingsnis



Iš jūrinės faneros išpjaukite dangtį ir centre išgręžkite 25 mm skylę žarnai. Įstatykite varžtus, kurie laikys dangtį ir tarnaus kaip kabelio tarpikliai.

3 žingsnis

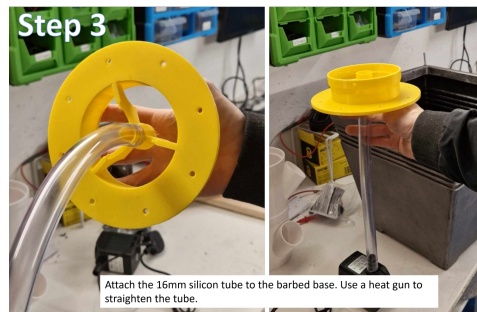

Prijunkite 16 mm silikoninę žarną prie pagrindo antgalio. Jei reikia, šilumos pistoletu švelniai ištiesinkite žarną.

4 žingsnis



Pritvirtinkite pagrindo dalį prie dangčio 20 mm varžtais. Alternatyva: naudokite spaustuvinę detalę tvirtinimui iš kitos pusės.

5 žingsnis



Į kiekvieną modulį įspauskite 3 vnt. M3x4x5 įkaitinamus įvorių (heat inserts) naudodami lituoklį.

6 žingsnis



Sujunkite modulius tarpusavyje naudodami M3x6 mm nerūdijančio plieno varžtus (lauke paprasti varžtai greitai rūdija).

7 žingsnis



Viršuje išgręžkite 3 skylės iki 4 mm ir įspauskite 3 vnt. M3x4x5 įvorių. Įstatykite „dušo galvutės“ detalę.

8 žingsnis



Uždėkite dangtelį ant viršutinio modulio ir prisukite M3x6 mm varžtais. Išneškite į lauką ir galutinai surinkite visą bokštą.